


































FIELDMANN[®]
Home & Garden Performance



FZS 70705-0

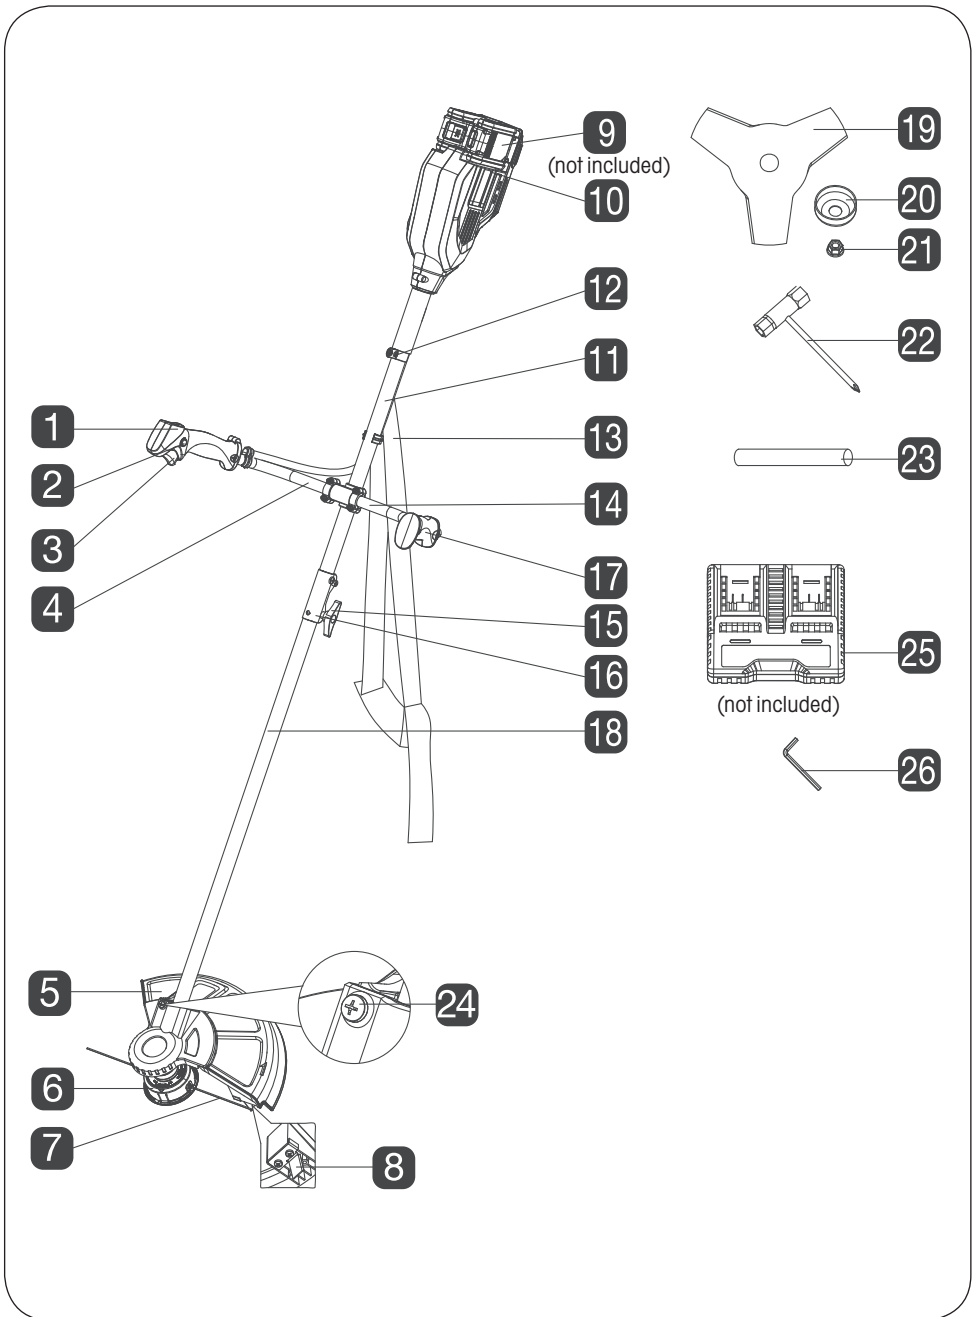

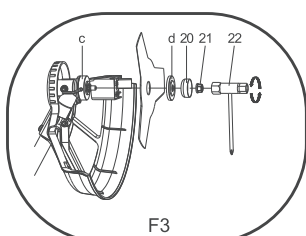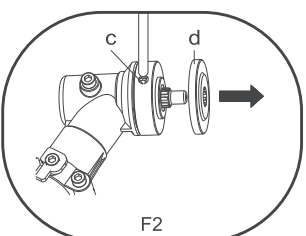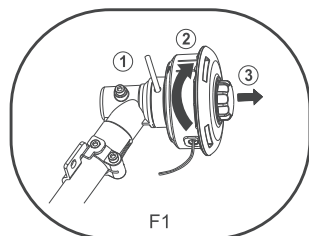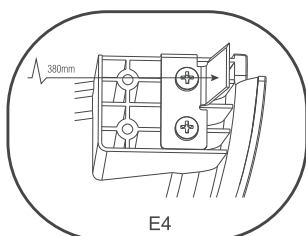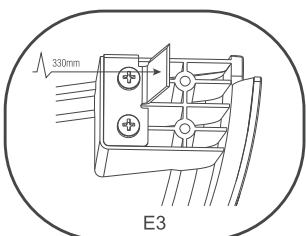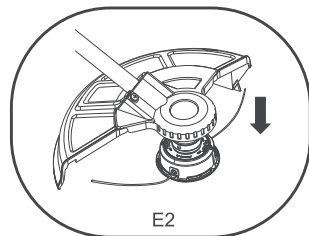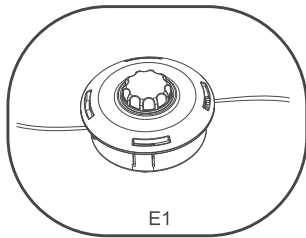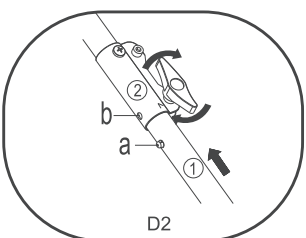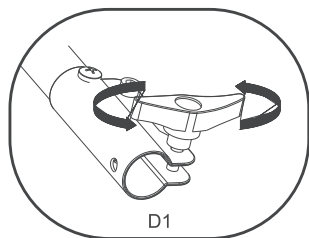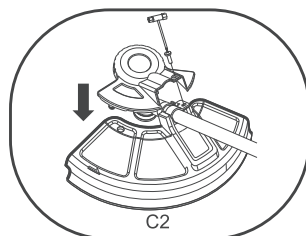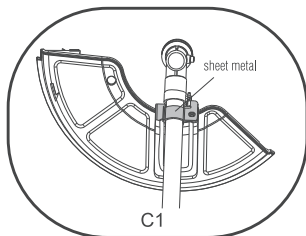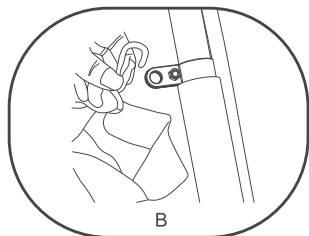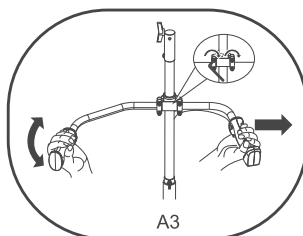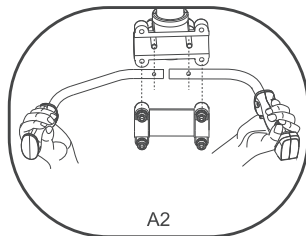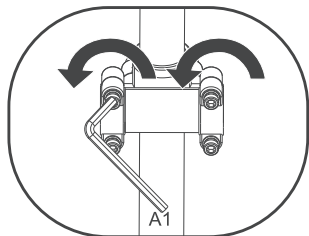

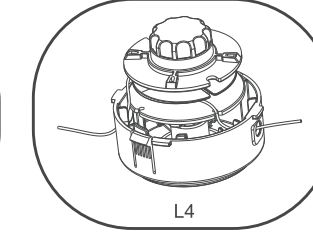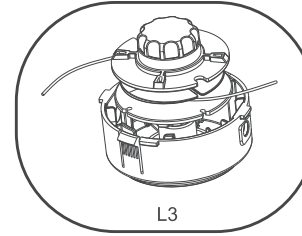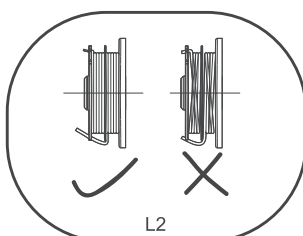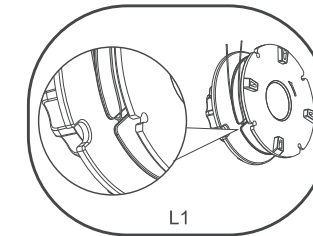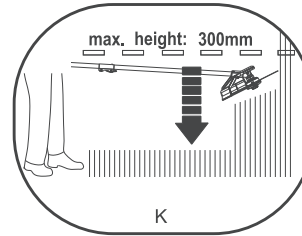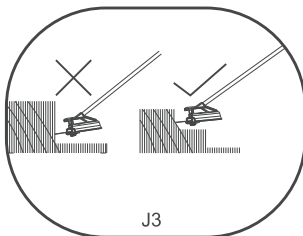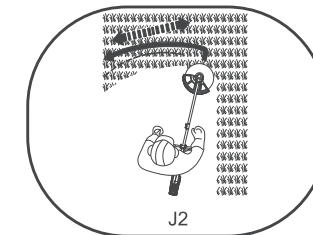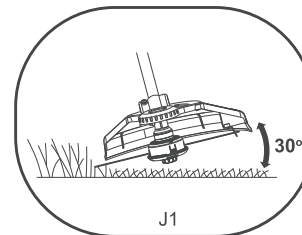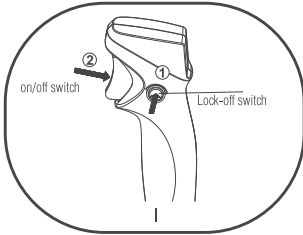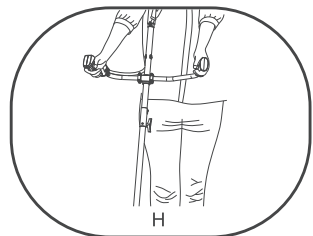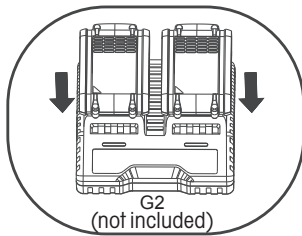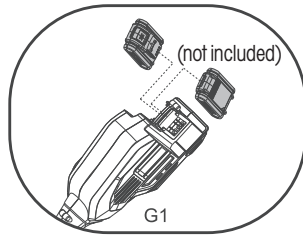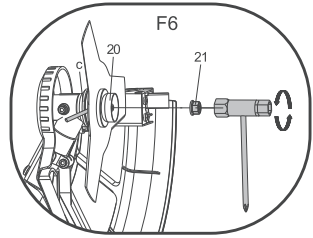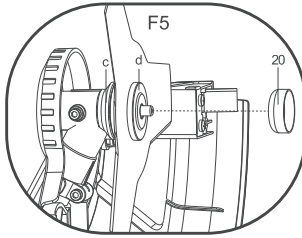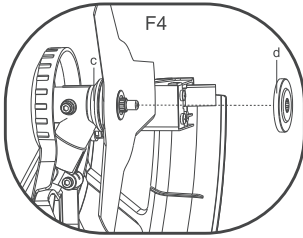

Akumulátorový křovinořez

NÁVOD K POUŽITÍ

Děkujeme vám za zakoupení tohoto akumulátorového křovinořezu. Před jeho použitím si prosím pozorně přečtete tento návod a uschovejte jej pro případné pozdější použití.

OBSAH

1. OBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	28
2. SYMBOLY	29
3. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ	30
4. POPIS NÁŘADÍ	35
5. SESTAVENÍ	35
6. POUŽITÍ	38
7. SEČENÍ	41
8. ÚDRŽBA	43
9. TECHNICKÉ ÚDAJE	44
10. LIKVIDACE	45
11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ	46

1. VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Důležitá bezpečnostní upozornění

- ✿ Výrobek pečlivě vybalte a dejte pozor, abyste nevyhodili žádnou část obalového materiálu dříve, než najdete všechny součásti výrobku.
- ✿ Výrobek uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- ✿ Čtěte všechna upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Obal

Výrobek je umístěn v obalu bránícím poškozením při transportu. Tento obal je surovinou a lze jej proto odevzdat k recyklaci.

Návod k použití












Než začnete se strojem pracovat, přečtěte si následující bezpečnostní předpisy a pokyny k používání. Seznamte se s obslužnými prvky a správným používáním zařízení. Návod pečlivě uschovejte pro případ pozdější potřeby. Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální obal včetně vnitřního balicího materiálu, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte stroj zpět do originální krabice od výrobce, zajistěte si tak maximální ochranu výrobku při případném transportu (např. stěhování nebo odeslání do servisního střediska).

 **Poznámka:** Předáváte-li stroj dalším osobám, předejte jej společně s návodem.

Dodržování přiloženého návodu k obsluze je předpokladem řádného používání stroje. Návod k obsluze obsahuje rovněž pokyny pro obsluhu, údržbu a opravy.

Výrobce nepřebírá odpovědnost za nehody nebo škody vzniklé následkem nedodržování tohoto návodu.

2. SYMBOLY

	Před použitím tohoto náradí si pozorně přečtete tento návod.
	Používejte ochranu dýchacích cest.
	Používejte ochranné rukavice.
	Používejte ochrannou obuv.
	Používejte ochranu zraku.
	Používejte ochranu sluchu.
	Používejte ochranný oděv.
	Používejte ochranu hlavy.
	Nebezpečí zranění! Dávejte pozor na odmrštěné předměty. Zabraňte přístupu nepovolaných osob.
	Dávejte pozor na sekací strunu nebo ostré hrany kovového nože. Budou se ještě chvíli otáčet i po vypnutí motoru.
	Udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti! VAROVÁNÍ! Při práci s tímto náradím dávejte pozor, aby se v jeho blízkosti nenacházely žádné osoby (bezpečná vzdálenost: 15 m). To platí zejména pro děti a zvířata.

3. POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PRÁCI S ELEKTRICKÝM NÁŘADÍM

⚠ VAROVÁNÍ! Nastudujte si všechna bezpečnostní varování, pokyny, ilustrace a technické údaje dodávané s tímto elektrickým nářadím. Nebudete-li dodržovat uvedené výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu způsobenému elektrickým proudem, k požáru a/nebo k vážnému zranění.

Uložte tyto výstrahy a pokyny pro budoucí použití.

Termín „elektrické nářadí“ ve všech varováních odkazuje na vaše nářadí napájené ze sítě (je opatřeno napájecím kabelem) nebo nářadí napájené baterií (bez napájecího kabelu).

Bezpečnost pracovního prostoru

- ✿ Udržujte pracovní plochu čistou a dobře osvětlenou. Přeplněný a neosvětlený pracovní prostor může vést k způsobení úrazů.
- ✿ Nepracujte s elektrickým nářadím ve výbušném prostředí, jako jsou například prostory s výskytem hořlavých kapalin, plynů nebo prašných látek. V elektrickém nářadí dochází k jiskření, které může způsobit vznícení hořlavého prachu nebo výparů.
- ✿ Při práci s nářadím zajistěte bezpečnou vzdálenost dětí a ostatních osob. Rozptylování může způsobit ztrátu kontroly nad nářadím.

Elektrická bezpečnost

- ✿ Zástrčka napájecího kabelu musí odpovídat zásuvce. Zástrčku nikdy žádným způsobem neupravujte. U nářadí chráněného uzemněním nepoužívejte žádné redukce zástrček. Neupravované zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko vzniku úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Nedotýkejte se uzemněných povrchů, jako jsou například potrubí, radiátory, elektrické sporáky a chladničky. Při uzemnění vašeho těla vzrůstá riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Nevystavujte elektrické nářadí dešti nebo vlhkému prostředí. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvýší se riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ S napájecím kabelem zacházejte opatrně. Nikdy nepoužívejte napájecí kabel k přenášení nebo posouvání nářadí a netahejte za něj, chcete-li nářadí odpojit od elektrické sítě. Zabraňte kontaktu kabelu s mastnými, horkými a ostrými předměty nebo pohyblivými částmi. Poškozený nebo zapletený kabel zvyšuje nebezpečí zasažení elektrickým proudem.
- ✿ Při práci s nářadím venku používejte prodlužovací kabely určené pro venkovní použití. Použití kabelu pro venkovní použití snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ✿ Při práci s elektrickým nářadím ve vlhkém prostředí musí být v napájecím okruhu použit proudový chránič (RCD). Použití proudového chrániče (RCD) snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnost osob

- ✿ Zůstaňte stále pozorní, sledujte, co provádíte a při práci s elektrickým nářadím přemýšlejte. Nepoužívejte elektrické nářadí, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilka nepozornosti při práci s elektrickým nářadím může vést k vážnému úrazu.
- ✿ Používejte prvky osobní ochrany. Vždy používejte ochranu zraku. Ochranné prostředky, jako jsou respirátor, neklouzavá pracovní obuv, ochranná přilba a chrániče sluchu, které jsou používány v příslušných pracovních podmínkách, snižují riziko poranění osob.

- ✿ Zabraňte náhodnému spuštění nářadí. Před připojením napájecího kabelu k sířové zásuvce nebo před vložením baterie se ujistěte, zda je hlavní spínač v poloze vypnuto. Přenášení elektrického nářadí s prstem na hlavním spínači nebo připojení nářadí ke zdroji, je-li hlavní spínač nářadí v poloze zapnuto, může způsobit úraz.
- ✿ Před spuštěním nářadí se vždy ujistěte, zda nejsou v jeho blízkosti klíče nebo seřizovací přípravky a je-li tomu tak, sejměte je. Klíče nebo seřizovací přípravky zapomenuté na rotujících částech nářadí mohou způsobit úraz.
- ✿ Nepřekázejte sami sobě. Při práci neustále udržujte pevný postoj a rovnováhu. To umožní lepší ovladatelnost elektrického nářadí v neočekávaných situacích.
- ✿ Vhodně se oblékejte. Nenoste volný oděv nebo šperky. Dbejte na to, aby se vaše vlasy a oděv nedostaly do nebezpečné blízkosti pohybujících se částí. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být pohybujícími se díly zachyceny.
- ✿ Jsou-li zařízení vybavena adaptérem pro připojení zařízení pro odsávání a sběr prachu, zajistěte jejich správné připojení a funkci. Použití takových zařízení může snížit rizika týkající se prachu.
- ✿ Nedovolte, aby znalosti získané častým používáním tohoto nářadí u vás vedly k samolibosti a k ignorování zásad bezpečnosti. Neopatrnost může vést během zlomku sekundy k způsobení vážného zranění.

Péče o elektrické nářadí a jeho údržba

- ✿ Nepřetěžujte toto elektrické nářadí. Používejte pro vaši práci správný typ elektrického nářadí. Při použití správného typu elektrického nářadí bude práce provedena lépe a bezpečněji.
- ✿ Nelze-li hlavní spínač nářadí zapnout a vypnout, s nářadím nepracujte. Každé elektrické nářadí s nefunkčním hlavním spínačem je nebezpečné a musí být opraveno.
- ✿ Před seřizováním nářadí, před výměnou příslušenství nebo pokud nářadí nepoužíváte, odpojte zástrčku napájecího kabelu od zásuvky nebo z nářadí vyjměte baterii, je-li vyjímatelná. Tato preventivní bezpečnostní opatření snižují riziko náhodného spuštění nářadí.
- ✿ Pokud nářadí nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí a zabraňte osobám neobeznámených s obsluhou nářadí nebo s tímto návodem, aby s nářadím pracovaly. Elektrické nářadí je v rukou nekvalifikované obsluhy nebezpečné.
- ✿ Provádějte údržbu elektrického nářadí a příslušenství. Zkontrolujte vychýlení nebo zablokování pohyblivých částí, poškození jednotlivých dílů a jiné okolnosti, které mohou ovlivnit chod nářadí. Je-li nářadí poškozeno, nechejte jej před použitím opravit. Mnoho nehod bývá způsobeno zanedbanou údržbou nářadí.
- ✿ Udržujte řezné nástroje ostré a čisté. Řádně udržované řezné nástroje s ostrými řeznými břity jsou méně náchylné k zaseknutí v obrobku a lépe se s nimi manipuluje.
- ✿ Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd., používejte podle těchto pokynů a berte v úvahu podmínky pracovního prostředí a práci, kterou budete provádět. Použití elektrického nářadí k jiným účelům, než k jakým je určeno, může být nebezpečné.
- ✿ Udržujte rukojeti a plochy určené pro úchop suché a čisté a dbejte na to, aby nebyly znečištěny olejem nebo mazivem. Kluzké rukojeti a plochy určené pro úchop neumožňují bezpečnou manipulaci a kontrolu nářadí v neočekávaných situacích.

Použití nářadí napájeného baterií a jeho údržba

- ✿ Nabíjejte baterii pouze v nabíječce, která je určena výrobcem. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, vytváří při použití jiné baterie riziko způsobení požáru.
- ✿ Používejte elektrická nářadí pouze s bateriemi, které jsou pro ně určeny. Při používání jakýchkoli jiných baterií může dojít ke zranění nebo požáru.
- ✿ Pokud baterii nepoužíváte, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek baterie. Zkratování svorek baterie může způsobit popálení nebo požár.

- ✿ V náročných podmínkách může z baterie unikat elektrolyt. Nedotýkejte se jej. Pokud se touto kapalinou náhodou potřísníte, opláchněte postižené místo vodou. Dostane-li se vám tato kapalina do očí, ihned si je vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina unikající z baterie může způsobit podráždění nebo popálení.
- ✿ Nepoužívejte baterii nebo nářadí, dojde-li k jejich poškození nebo úpravě. Poškozené nebo upravené baterie mohou vykazovat nepředvídatelné stavy, které mohou vést k požáru, výbuchu nebo zranění.
- ✿ Nevystavujte baterii nebo nářadí ohni nebo extrémním teplotám. Působení ohně nebo teplot vyšších než 130 °C může způsobit explozi.
- ✿ Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte baterii nebo nářadí mimo rozsah teplot, které jsou uvedeny v těchto pokynech. Nesprávné nabíjení nebo nabíjení při teplotách mimo stanovený rozsah může baterii poškodit a zvyšuje riziko požáru.

Servis

- ✿ Opravy elektrického nářadí světe prosím kvalifikovanému technikovi, který bude používat originální náhradní díly. Tímto způsobem zajistíte bezpečný provoz elektrického nářadí.
- ✿ Poškozené baterie nikdy neopravujte. Opravy baterií může provádět pouze výrobce.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ PRO KŘOVINOŘEZY

- ✿ Nepoužívejte toto nářadí, jste-li unavení, nemocní nebo pod vlivem alkoholu nebo omamných látek.
- ✿ Při práci vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Používejte dodaný postroj.
- ✿ Je-li nůž prasklý, odštípnutý nebo jinak poškozený, proveďte jeho výměnu. Ujistěte se, zda je nůž správně nainstalovaný a bezpečně upevněný. Nedodržení tohoto pokynu může vést k způsobení vážného zranění.
- ✿ Nepřibližujte se k řeznému noži. Dokonce i po zastavení motoru bude sekací nůž ještě několik sekund pokračovat v otáčení. Před odložením tohoto nářadí nebo před vstupem na sekanou plochu prosím počkejte, dokud se sekací nůž zcela nezastaví.
- ✿ Neprováděte-li sekání, vypněte toto nářadí. Nikdy nenechávejte toto nářadí v chodu, bude-li bez dozoru.

BEZPEČNÉ PRACOVNÍ POSTUPY

Zaškolení

- ✿ Pečlivě si přečtěte všechny pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a správným použitím tohoto nářadí.
- ✿ Nikdy nedovolte dětem, osobám se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí nebo osobám, které nejsou seznámeny s těmito pokyny, aby používaly toto nářadí. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
- ✿ Nezapomínejte na to, že obsluha nebo uživatel odpovídají za rizika a nehody, které budou způsobeny ostatním osobám nebo jejich majetku.

Příprava

- ✿ Před použitím tohoto nářadí vždy proveďte vizuální kontrolu, zda není poškozeno, zda neschází nebo zda nejsou špatně umístěny kryty nebo štíty.
- ✿ Nikdy nepoužívejte toto nářadí, jsou-li v jeho blízkosti jiné osoby, zejména děti, nebo domácí zvířata.

Použití

- ✿ Při práci s tímto nářadím vždy používejte ochranu očí, dlouhé kalhoty a pevnou obuv.
- ✿ Nepoužívejte toto nářadí ve špatných povětrnostních podmínkách, a to zejména v případech, kdy se mohou objevit blesky.
- ✿ Pracujte s tímto nářadím pouze za denního světla nebo při kvalitním umělém osvětlení.
- ✿ Nikdy nepoužívejte toto nářadí, jsou-li poškozeny jeho kryty a štíty nebo bez nasazených krytů nebo štítů.

- * Zapínejte motor pouze v případě, kdy se vaše ruce a nohy nenachází v blízkosti sekacího ústrojí.
- * V následujících případech vždy odpojte toto nářadí od napájecího zdroje (vyjměte z něj baterii):
 - 1) Kdykoli je toto nářadí ponecháno bez dozoru.
 - 2) Před odstraněním zablokování.
 - 3) Před kontrolou, čištěním nebo údržbou tohoto nářadí.
 - 4) Po nárazu do cizího předmětu.
 - 5) Kdykoli začne toto nářadí abnormálně vibrovat.
- * Dávejte pozor, aby vám sekací ústrojí neporanilo nohy a ruce. Vždy zajistěte, aby byly průchozí ventilační otvory.
- * Nikdy nepoužívejte kovové sekací struny.
- * Na svazích vždy udržujte stabilní postoj.
- * Chodte, nikdy neběhejte.
- * Nepřeceňujte své síly a stále udržujte rovnováhu.
- * Nedotýkejte se pohybujících se nebezpečných dílů před vyjmutím baterie z tohoto nářadí a počkejte, dokud se pohybující nebezpečné díly zcela nezastaví.

Údržba a uložení

- * Před prováděním údržby nebo čištění vždy odpojte toto nářadí od napájecího zdroje (vyjměte z něj baterii).
- * Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.
- * Provádějte pravidelnou kontrolu a údržbu tohoto nářadí. Svěřte opravu tohoto nářadí pouze autorizovanému servisu.
- * Pokud toto nářadí nepoužíváte, provedte jeho uložení mimo dosah dětí.

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE BATERIÍ

- * Nerozebírejte, neotevírejte ani nerozřezávejte články nebo baterie.
- * Zabraňte zkratování baterií. Neukládejte baterie nahodile v krabici nebo v zásuvce, kde by mohlo dojít k jejich vzájemnému zkratování nebo k jejich zkratování vodivými materiály. Pokud baterií nepoužíváte, uložte ji mimo dosah kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky, šrouby nebo jiné drobné kovové předměty, které mohou způsobit zkratování svorek baterie. Zkratování svorek baterie může způsobit popálení nebo požár.
- * Nevystavujte baterii působením tepla nebo ohně. Neukládejte baterie na přímém slunečním světle.
- * Zabraňte mechanickému poškození baterie.
- * Dochází-li k únikům z baterie, zabraňte tomu, aby se tato kapalina dostala do kontaktu s pokožkou nebo aby zasáhla oči. Dojde-li k takovému kontaktu, omyjte zasažené místo velkým množstvím vody a vyhledejte lékařské ošetření.
- * V případě spolknutí článku nebo baterie okamžitě vyhledejte lékařské ošetření.
- * Udržujte baterii čistou a suchou.
- * Dojde-li k znečištění svorek baterie, oťřete je čistým a suchým hadříkem.
- * Baterie musí být před použitím nabitá. Vždy postupujte podle těchto pokynů a používejte při nabíjení správný postup.
- * Neudržujte nabití baterie, není-li tato baterie používána.
- * Po dlouhodobém uložení může být nutné, aby byla baterie několikrát nabitá a vybitá, abyste dosáhli jejího maximálního výkonu.
- * Tato baterie poskytuje nejlepší výkon, je-li provozována při běžné pokojové teplotě (20 °C ± 5 °C).
- * Při likvidaci baterií uchovávejte baterie různých elektrochemických systémů odděleně od sebe.
- * Nabíjejte baterie pouze v nabíječce, která je určena společností POSITEC. Nepoužívejte jinou nabíječku, než

je nabíječka, která je výslovně určena pro použití s tímto nářadím. Nabíječka, která je vhodná pro jeden typ baterie, vytváří při použití jiné baterie riziko způsobení požáru.

- ✿ Nepoužívejte jinou baterii, která není určena pro použití s tímto nářadím.
- ✿ Umístěte baterii mimo dosah dětí.
- ✿ Uchovejte originální literaturu k tomuto výrobku pro budoucí odkazy.
- ✿ Vyjměte baterii z tohoto nářadí, nebudete-li toto nářadí používat.
- ✿ Provádějte správnou likvidaci.

ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

⚠ VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny bezpečnostní výstrahy a všechny pokyny. Nebudete-li dodržovat uvedené výstrahy a pokyny, může dojít k úrazu způsobenému elektrickým proudem, k požáru nebo k vážnému zranění.

Uložte tyto výstrahy a pokyny pro budoucí použití.

Tento výrobek mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání tohoto výrobku a chápou-li nebezpečí při nesprávném používání. Děti si s tímto výrobkem nesmí hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dohledu dospělé osoby.

Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit výrobce, jeho servisní technik nebo podobně kvalifikovaná osoba, aby se vyloučilo jakékoli nebezpečí.

Další bezpečnostní pokyny pro nabíječky

- ✿ Před nabíjením si přečtěte tyto pokyny.
- ✿ Nenabíjejte baterii, z které uniká elektrolyt.
- ✿ Nepoužívejte nabíječky pro jiné účely, než pro jaké jsou určeny.
- ✿ Před nabíjením se ujistěte, zda napájecí napětí nabíječky odpovídá napájecímu napětí použité sítě.
- ✿ Tato nabíječka není určena pro venkovní použití. Nevystavujte ji působení deště.
- ✿ Toto nabíjecí zařízení musí být chráněno před vlhkostí.
- ✿ Nepoužívejte tuto nabíječku ve venkovním prostředí.
- ✿ Nezkračujte kontakty baterie nebo nabíječky.
- ✿ Při nabíjení dodržujte polaritu kontaktů „+/-“.
- ✿ Nerozebírejte tuto nabíječku a udržujte ji mimo dosah dětí.
- ✿ Nenabíjejte baterie jiných výrobců nebo nevhodné modely baterií.
- ✿ Ujistěte se, zda je spojení mezi nabíječkou a baterií správně umístěno a zda mu nebrání cizí předměty.
- ✿ Udržujte otvory v nabíječce baterií bez cizích předmětů a chraňte je před vniknutím nečistot a vlhkostí. Ukládejte nabíječky na suchém místě, kde teploty neklesnou pod bod mrazu.
- ✿ Při nabíjení baterií se ujistěte, zda je nabíječka na dobře větraném místě a v bezpečné vzdálenosti od hořlavých materiálů. Baterie se během nabíjení mohou zahřívat. Nepřebíjejte žádné baterie. Ujistěte se, zda baterie a nabíječky nejsou během nabíjení ponechány bez dozoru.
- ✿ Nenabíjejte baterie, které nejsou pro nabíjení určeny, protože by mohlo dojít k jejich přehřátí a poškození.
- ✿ Nejdelší životnosti a nejlepšího výkonu můžete dosáhnout, nabíjíte-li baterie při teplotě vzduchu v rozsahu od 18 do 24 °C. Nenabíjejte baterie, je-li teplota okolního vzduchu nižší 4,5 °C nebo vyšší než 40,5 °C. Tento pokyn je velmi důležitý a zabráňuje vážnému poškození baterie.
- ✿ Nabíjejte pouze baterie stejného modelu dodávané společností Argos a modely doporučené společností Argos.

4. POPIS NÁŘADÍ

(viz obrázek na straně 3)


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Pravá rukojeť | 14. Levá tyč |
| 2. Odjišťovací tlačítko | 15. Upínací šroub |
| 3. Spouštěcí spínač | 16. Spojka |
| 4. Pravá tyč | 17. Levá rukojeť |
| 5. Ochranný kryt | 18. Spodní tyč |
| 6. Hlava strunové sekačky | 19. Nůž se 3 zuby |
| 7. Struna | 20. Kryt matice nože |
| 8. Zkracovací nůž | 21. Pojistná matice |
| 9. Baterie (není součástí balení) | 22. Klíč na šestihorné šrouby |
| 10. Kolíky baterie | 23. Zajišťovací kolík |
| 11. Horní tyč | 24. Šroub |
| 12. Kroužek ramenního popruhu | 25. Nabíječka (není součástí balení) |
| 13. Ramenní popruh | 26. Šestihorný klíč |


5. SESTAVENÍ

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez řádné upevněného ochranného krytu. Tento ochranný kryt musí být vždy na nářadí, aby byl chráněn uživatel.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Je-li toto nářadí opatřeno hlavou strunové sekačky, na ochranný kryt musí být namontován zkracovací nůž. Nedodržení tohoto pokynu bude mít za následek příliš dlouhou sekací strunu a přetížení motoru. Nikdy nepoužívejte hlavu strunové sekačky bez ochranného krytu.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Jsou-li části nářadí poškozeny nebo došlo-li k jejich ztrátě, nepracujte s tímto nářadím, dokud nebudou vyměněny nebo nahrazeny. Používání tohoto křovinořezu s poškozenými nebo scházějícími díly by mohlo vést k způsobení vážného zranění.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se upravovat tento křovinořez nebo vytvořit příslušenství, které není doporučeno pro použití s tímto výrobkem. Každá taková změna nebo úprava je nesprávným použitím a může vést k nebezpečnému stavu, který může vést k vážnému zranění.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Používejte odolné pracovní rukavice při každé instalaci nebo snímání ochranného krytu a při provádění jakékoli údržby sekacího ústrojí s nožem se 3 zuby nebo se sekací strunou. Dbejte na to, aby ochranný kryt sekací struny strunové sekačky a nože se 3 zuby na křovinořezu chránil vaše ruce před zraněním.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Při montáži dílů nebo při přepravě tohoto nářadí vždy vyjměte z tohoto nářadí baterii, aby bylo zabráněno jeho náhodnému spuštění, které by mohlo způsobit vážné zranění.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Nikdy nepoužívejte toto nářadí bez řádné upevněného ochranného krytu a rukojeť. Nedodržení tohoto pokynu může vést k způsobení vážného zranění.

1. MONTÁŽ LEVÉ A PRAVÉ TYČE

Nejdříve povolte čtyři křídlové šrouby pomocí šestihorného klíče (26), vložte pravou tyč s tlačítkem a levou hřídel do příslušné spojky. (Viz obr. A1)

 **Poznámka:** Namontujte pravou tyč podle štítku spínací rukojeti na horní tyči. Zde jsou v rukojeti dva dlouhé šrouby. Můžete ji srovnat s otvorem pro šroub v rukojeti. (Viz obr. A2.) Zašroubujte čtyři křídlové šrouby. Zkuste za rukojeť zatáhnout a ujistěte se, zda je tyč řádně upevněna. (Viz obr. A3.)

 **Poznámka:** Obsluha tohoto nářadí je povolena pouze v případě, jsou-li rukojeti v kolmé poloze vzhledem k hřídeli.

2. UPEVNĚNÍ RAMENNÍHO POPRUHU


Nasadte ramenní popruh. (Viz obr. B)

3. MONTÁŽ BEZPEČNOSTNÍHO KRYTU

Plechová část je již smontována.

Zasuňte plechovou část do drážky ochranného krytu. (Viz obr. C1)

Srovnejte tři větší montážní otvory v ochranném krytu a v základně. Připevňte a zajistěte ochranný kryt k základně pomocí šroubu. Potom srovnejte boční otvory na ochranném krytu a proveďte pevné přišroubování šestihranným klíčem (21). (Viz obr. C2)

 **POZNÁMKA:** Je-li toto nářadí opatřeno hlavou strunové sekačky, ujistěte se, zda je na ochranném krytu zkracovací nůž.


4. UPEVNĚNÍ HORNÍ A SPODNÍ TYČE


- Povolte spojku otáčením upínacího šroubu proti směru pohybu hodinových ručiček. (Viz obr. D1)
- Srovnejte tyče a zasuňte spodní tyč do horní tyče.
- Umístěte zajišťovací/uvolňovací tlačítko tyče (a) d vodícího otvoru (b) na spojce. (Viz obr. D2)
- Ujistěte se, zda se zajišťovací tlačítko nachází v polohovacím otvoru na spojce.
- Utáhněte řádně upínací šroub otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček. (Viz obr. D2)

5. NASTAVENÍ DÉLKY SEKACÍ STRUNY

Tato strunová sekačka umožňuje uživateli uvolnění větší části sekací struny bez nutnosti zastavení motoru. Jakmile bude sekací struna rozřípená nebo opotřebená, mírným poklepem o povrch terénu může být uvolněna větší část této struny (viz obr. E1) během provozu sekačky (viz obr. E2).

 **Poznámka:** Uvolnění struny bude obtížnější, bude-li zkracovací nůž příliš tupý.

 **Poznámka:** Originální délka sekací struny je 330 mm. K dispozici jsou dvě šířky záběru. Bude-li zkracovací nůž namontován v poloze zobrazené na obr. E3, šířka záběru sekačky bude 330 mm. Bude-li zkracovací nůž namontován v poloze zobrazené na obr. E4, šířka záběru sekačky bude 380 mm.

 **VAROVÁNÍ:** Neodstraňujte nebo neupravujte tuto sestavu zkracovacího nože. Nadměrná délka struny bude zkrácena na vhodnou délku.

6. NÁHRADA HLAVY STRUNOVÉ SEKAČKY SEKACÍM NOŽEM SE 3 ZUBY (V ORIGINÁLNÍM OBALU JE HLAVA STRUNOVÉ SEKAČKY UPEVNĚNA V NÁŘADÍ)

Zasuňte zajišťovací tyč do otvoru v hlavě strunové sekačky, nechte ji v této poloze a povolte hlavu strunové sekačky otáčením ve směru pohybu hodinových ručiček. Sejměte hlavu strunové sekačky. (Viz obr. F1)

1) Držte dorazovou tyč (22) v otvoru na boční části hlavy strunové sekačky.

2) Povolte hlavu strunové sekačky ve směru pohybu hodinových ručiček.


3) Sejměte hlavu strunové sekačky.

Nejdříve zajistěte spodní přírubu (c) na nářadí a sejměte horní přírubu (d). (Viz obr. F2)


Potom ve správném pořadí nasadte na nářadí nůž se 3 zuby, horní přírubu, kryt matice nože, pojistnou matici.

Utáhněte pojistnou matici. (Viz obr. F3)


1) Nainstalujte kontrolní kroužek podle uvedeného nákresu. (Viz obr. F4)


 **Poznámka:** Nesrovnáte-li ozubený profil, může dojít k poškození ozubeného převodu a k následnému zranění osob.

2) Dbejte na to, aby stupňovitý povrch směřoval od sekacího nože. (Viz obr. F4 a F5)

 **Poznámka:** Pokud nepoložíte větší stranu na povrch nože, nůž nelze zcela přitlačit, a tak může dojít k způsobení zranění.


3) Nasadte kryt šroubu. (Viz obr. F5)


 **Poznámka:** Udržujte přední otvor směrem k zemi. Funkcí krytu je ochrana šroubu před poškozením.

 **VAROVÁNÍ:** Kryt šroubu může chránit tento šroub před poškozením. Dojde-li k poškození tohoto šroubu, nemůžete provést výměnu sekacího nože.

4) Použijte zajišťovací dorazovou tyč a vložte ji do otvoru na boční části pracovní hlavy.

Po upevnění pracovní hlavy potom použijte pro dotažení šroubu šestihranný klíč. (Viz obr. F6)

 **Poznámka:** Před prováděním jakékoli práce na sekacím noži se 3 zuby si musíte nasadit pracovní rukavice, abyste se chránili před zraněním. Tento nůž má oboustranné použití, a proto může uživatel křovinořezu tento nůž otočit a opět použít.

 **Poznámka:** Nasadte horní přírubu ve směru, který je zobrazen na obr. F3. Pro upevnění pojistné matice proti směru pohybu hodinových ručiček použijte šestihranný klíč.

6. POUŽITÍ

- VAROVÁNÍ:** Neumožněte, aby znalost tohoto výrobku způsobila vaši neopatrnost. Pamatujte si, že chvilková neopatrnost při práci stačí k způsobení vážného zranění.
- VAROVÁNÍ:** Vždy používejte ochranu zraku společně s ochranou sluchu. Při nedodržení tohoto úkonu může dojít k zasažení vašich očí odmrštěným předmětem nebo k jinému vážnému zranění.
- VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte žádné doplňky nebo příslušenství, které není doporučeno výrobcem tohoto nářadí. Použití nedoporučených doplňků nebo příslušenství může vést k způsobení vážného zranění.

Aplikace

Tento křovinořez může být použit pro níže uvedené účely:

Nůž se 3 zuby: Sekání trávy, plevelů, divoce rostoucích křovin a jiných rostlin, prosekání mladých porostů s maximálním průměrem stonku 2 cm.

Hlava strunové sekačky: Sekání trávy a plevelů kolem verand, plotů a stěn.

1. PŘED ZAPNUTÍM

POZNÁMKA:

- a) Nepoužívejte jinou nabíječku, než je nabíječka, která je výslovně určena pro použití s tímto nářadím.
- b) Je-li baterie velmi horká, musíte ji vyjmout z nabíječky a před pokračováním v nabíjení ji musíte nechat vychladnout.
- c) Baterie nacházející se ve vašem novém nářadí není při opuštění výrobního závodu nabita. Proto musí být před prvním použitím zcela nabita.
- d) Před uložením baterii prosím nabijte tak, aby dosáhla úplného nebo alespoň většího než polovičního nabití. Nebude-li toto nářadí delší dobu používáno, provádějte nabíjení baterie po každých 3 až 6 měsících.

Sestavení nářadí (viz obr. G1)

Vložte do tohoto nářadí dvě baterie. Můžete použít následující krok „3 SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ“, který je uvedený na následující straně.



Postup nabíjení (viz obr. G2)

- 1) Připojte nabíječku k síťové zásuvce. Rozsvítí se zelená kontrolka.
- 2) Zasuňte baterii do nabíječky, kontrolka začne svítit červeně, a tak bude indikovat zahájení procesu nabíjení.
- 3) Jakmile bude nabíjení ukončeno, kontrolka bude svítit opět zeleně. Nyní je baterie zcela nabita. Odpojte nabíječku od sítě a vyjměte z ní baterii.

- VAROVÁNÍ:** Když se baterie po trvalém používání nebo po vystavení přímému slunečnímu záření nebo teplu vybije, před opětovným nabíjením počkejte, dokud nevychladne, aby bylo dosaženo jejího úplného nabití.

Poznámka: Toto nářadí může být používáno pouze pro určené účely. Jakékoli jiné použití bude považováno za nesprávné použití.

INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Indikátor	Stav
Svítil červeně ● 	Nabíjení
Svítil zeleně ● 	Zcela nabito

Tato nabíječka může zcela nabít 1 baterii za 1 hodinu, 2 baterie za 2 hodiny.

2. DRŽENÍ NÁŘADÍ

Držte toto nářadí oběma rukama na pravé části vašeho těla. Hlava strunové sekačky nebo sekací nůž musí být v rovnoběžné poloze vzhledem k terénu a ve správné vzdálenosti pro sekání, aniž by se uživatel tohoto nářadí musel ohýbat. (Viz obr. H)

Sejmutí tohoto nářadí může být provedeno dvěma způsoby.

Uvolněte sponu řemenu nebo stiskněte háček řemenu a oddělte jej od trubkové spojky upevněné na tyči.

VAROVÁNÍ: V případě nebezpečí tento křovinořez ihned sejměte z ramena, bez ohledu na to, jakým způsobem je popruh nasazen. Uvolnění přezky popruhu a sejmutí z ramen je metodou rychlého sejmutí.

3. SPUŠTĚNÍ/ZASTAVENÍ

Spuštění

Stlačte dolů odjišťovací tlačítko a držte jej v této poloze.

Stiskněte spínač zapnuto/vypnuto, aby došlo k spuštění nářadí. (Viz obr. I)

Zastavení

Uvolněte spouštěcí spínač.

Poznámka: Motor nářadí bude v chodu pouze v případě, je-li současně stisknuto odjišťovací tlačítko i spouštěcí spínač.

VAROVÁNÍ: Před pracovní přestávkou a po každém ukončení práce z nářadí vždy vyjměte baterii.

4. POUŽITÍ NÁŘADÍ

VAROVÁNÍ: Při práci s tímto křovinořezem se vhodně oblékejte, abyste snížili riziko způsobení zranění.

Nenoste volný oděv nebo šperky. Používejte ochranu zraku i sluchu. Používejte odolné a dlouhé kalhoty, obuv a rukavice. Nenoste krátké kalhoty, sandály nebo nechoďte naboso.

Před zahájením práce zkontrolujte pracovní prostor, abyste se ujistili, zda je bezpečný a zda se v něm nevyskytují další osoby, zvířata nebo volné předměty. Ujistěte se, zda jsou ve vzdálenosti minimálně 15 m. A potom zkontrolujte, zda používáte ochranu zraku, správný oděv a stabilní postoj.

Před každým použitím toto nářadí zkontrolujte, zda na něm nejsou poškozené nebo opotřebované díly. Zkontrolujte hlavu strunové sekačky, nůž se 3 zuby, příslušenství, ochranný kryt, rukojeť a ramenní popruh, a vyměňte všechny části, které jsou prasklé, zdeformované, ohnuté nebo jinak poškozené. Časem může dojít k otupení ostří zkracovacího nože na ochranném krytu. Doporučujeme vám, abyste prováděli jeho pravidelné nabroušení pomocí pilníku nebo použijte nový zkracovací nůž. Očistěte tento křovinořez po každém použití.

4.1 Použití strunové sekačky

1) Držte tento výrobek v dostatečné vzdálenosti od vašeho těla.

2) Věnujte pozornost pracovní poloze. Stůjte rovně a nenaklánějte se dopředu.

3) Držte hlavu strunové sekačky těsně nad povrchem terénu v úhlu asi 30°. (Viz obr. J1)

4) Provádějte s tímto nářadím pomalé a pravidelné vodorovné pohyby zprava doleva a potom zpět do výchozího bodu před sekáním dalšího pásu. (Viz obr. J2)

5) Je-li tráva příliš vysoká, provádějte její sekání postupně. Neprovádějte sekání vysoké trávy najednou. (Viz obr. J3)

Poznámka: Chcete-li dosáhnout co nejlepších výsledků, nesekejte mokrou trávu, protože mokrá posekaná tráva má tendenci se nalepovat na sekací hlavu a kryt, což zabraňuje správnému odhazování posekané trávy, a přitom může dojít k vašemu uklouznutí a pádu.

4.2 Použití kovového nože se 3 zuby

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Chcete-li posekat divoce rostoucí rostliny a křoviny, snižte rotující nůž se 3 zuby na tyto rostliny tak, abyste dosáhli efektu sekání. Používejte tento křovinořez jako kosu (provádějte pohyby doprava a doleva jako při zametání) na úrovni povrchu terénu. Nepoužívejte toto sekací ústrojí nad výškou pasu.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Čím výše je sekací ústrojí nad zemí, tím větší hrozí riziko zranění způsobeného odřezky odmrštěnými do stran.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Nepokoušejte se řezat dřevěné materiály s větším průměrem, protože může dojít k zablokování nože nebo k odmrštění křovinořezu směrem dopředu. To by mohlo způsobit poškození nože nebo křovinořezu nebo ztrátu kontroly nad křovinořezem a následné zranění.
- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Nesprávné použití nože může způsobit jeho prasknutí, rozlomení nebo rozříznutí. Odmrštění může způsobit vážné zranění obsluhy nebo okolo stojících osob. Chcete-li omezit riziko způsobení zranění osob, je důležité, abyste dodržovali následující opatření.
 - Zabraňte kontaktu s tvrdými nebo pevnými cizími předměty, jako jsou kameny, skály nebo kousky kovu.
 - Nikdy nesekejte dřevo nebo křoviny, jejichž průměr je větší než 2 cm.
 - Provádějte pravidelnou kontrolu nože v krátkých intervalech, zda není žádným způsobem poškozen. Nepokračujte v práci, dojde-li k poškození nože.
 - Provádějte pravidelné broušení nože (dojde-li k jeho znatelnému otupení) a je-li to nutné, zajistěte jeho vyvážení (svěřte tento úkon kvalifikovanému servisnímu technikovi).

4.3 Použití křovinořezu

- 1) Nikdy nedržte pracovní hlavu nářadí ve větší výšce, než je výška vašich boků. Pracujte opatrně. Čím výše toto nářadí držíte, tím větší hrozí riziko odmrštění předmětů nebo usekaných částí rostlin. (Viz obr. K)
- 2) Při sekání bujně rostoucího podrostu ponořte sekací nůž směrem shora.
- 3) Pohybuje nožem těsně nad zemí a sekejte mladé stromky nebo trávu.

5. VÝMĚNA STRUNY

5.1 Výměna kompletní cívky se strunou

Pro vaše pohodlí vám doporučujeme zakoupit cívku se strunou jako komplet. Vyměňte starou cívku. (Viz obr. F1)
Umístěte novou cívku do sekací hlavy. Uvolněte jednu strunu z příchytky a protáhněte ji očkem. Zopakujte tento úkon i s druhou strunou.
Nasadte zpět kryt.

5.2 Výměna pouhé struny

- ⚠ **VAROVÁNÍ:** Vaše strunová sekačka je navržena tak, aby mohla používat pouze strunu s maximálním průměrem 2,0 mm.
- DŮLEŽITÍ – Vždy navijete novou sekací strunu nejdříve na horní část cívky.**

Připravte si asi 2,5 m struny.
Vložte strunu s délkou 1,25 m do jednoho z otvorů v horní části cívky a navijete strunu ve směru šipek na horní části cívky. Ponechejte asi 1,25 m nenavinuté struny a umístěte ji do příchytky. Zopakujte tento úkon i na spodní části cívky. (Viz obr. L1, L2, L3, L4)
Musíte dbát na to, aby byla struna na cívce úhledně navinuta. Při nedodržení tohoto pokynu dojde k snížení účinnosti sekání.
Potom provedte vložení cívky do nářadí podle postupu v části „5.1 Výměna kompletní cívky se strunou“.

7. SEČENÍ

⚠ VAROVÁNÍ!

Při práci se všemi modely strunových sekaček nebo křovinořezů může dojít k odmrštění kamenů, kovových nebo malých předmětů a také sekaného materiálu. Pečlivě si přečtěte všechny předpisy týkající se bezpečnosti. Dodržujte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze.

⚠ VAROVÁNÍ!

Používejte ochranu hlavy, zraku, tváře a sluchu. Používejte vhodnou obuv, která bude chránit vaše nohy a která zajistí pevný postoj na kluzkém povrchu. Nenoste kravaty, šperky nebo volné části oděvu, které by mohly být zachyceny pohybujícími se díly nářadí. Nenoste obuv s otevřenou špičkou. Nepracujte bosí nebo máte-li holé nohy. V určitých situacích musíte používat úplnou ochranu obličeje a hlavy. Dávejte pozor, aby nedošlo k zpětnému rázu a k zaseknutí nože.

⚠ VAROVÁNÍ

Vždy používejte ramenní popruh.

Nastavte popruh a příchytku popruhu na nářadí tak, aby byla sekačka zavěšena několik centimetrů nad povrchem terénu. Hlava sekačky a kovový kryt musí být v každém směru zcela srovnány. Zavěste křovinořez na pravou část těla.

⚠ NEBEZPEČNÁ ZÓNA

DO NEBEZPEČNÉ ZÓNY S POLOMĚREM 15 METRŮ NESMÍ MIMO OBSLUHY VSTOUPIT ŽÁDNÉ OSOBY. OBSLUHA MUSÍ POUŽÍVAT VHDNOU OCHRANU ZRAKU, SLUCHU, TVÁŘE, CHODIDEL, NOHOU A TĚLA. OSOBY NACHÁZEJÍCÍ SE V NEBEZPEČNÉ ZÓNĚ NEBO V RIZIKOVÉ ZÓNĚ ZA NEBEZPEČNOU ZÓNU MUSÍ POUŽÍVAT OCHRANU ZRAKU CHRÁNÍCÍ PŘED ODMRŠTĚNÝMI PŘEDMĚTY. RIZIKO SE SNIŽUJE S ROSTOUCÍ VZDÁLENOSTÍ OD NEBEZPEČNÉ ZÓNY.

SEKÁNÍ POMOCÍ HLAVY S NYLONOVOU STRUNOU

- ☛ Hlava se strunou se otáčí VE SMĚRU POHYBU HODINOVÝCH RUČÍČEK.
- ☛ **Posun struny je prováděn poloautomaticky. Při sečení pouze jemně poklepejte hlavou o povrch země, tím dojde k stlačení tlačítka na spodní straně hlavy a povyjetí struny. Struna je poté do maximální přípustné délky zakrácena o nůž integrovaný v plastovém krytu.**

Zastřihování trávy

- ☛ Při této činnosti opatrně posunujte sekačku do materiálu, který chcete sekat. Pomalu nakloňte hlavu tak, aby byl posekaný materiál odhazován směrem od vás. Provádíte-li sekání až k překážkám, jako jsou ploty, stěny a stromy, přibližujte se v takovém úhlu, aby se všechn odražený materiál pohyboval směrem od vás. Pomalu pohybujte hlavou s nylonovou strunou zprava doleva, dokud nebude tráva posekaná až k překážce, ale zabraňte tomu, aby se struna dostala do kontaktu s překážkou.
- ☛ Při sekání v blízkosti drátěného plotu nebo ohrady opatrně postupujte tak, abyste se nedostali do kontaktu s dráty. Překročíte-li minimální vzdálenost od plotu, struna se po nárazu do drátu zkrátí.
- ☛ Při sekání plevelů může být prováděno sekání jednoho stonku po druhém. Umístěte hlavu sekačky se strunou k spodní části plevelu - nikdy k horní části, protože by mohlo dojít k rozřesení stonku a zachycení struny. Spíše než používat přímé přesekání plevelů, používejte raději pouze konec struny a přesekejte stonky pomalu.

Osekávání a sekání okrajů

- ☛ Obě z těchto činností jsou prováděny s hlavou s nylonovou strunou nakloněnou ve velkém úhlu. Osekávání je odstraňování horního porostu, po kterém zůstane pouze holá zem.
- ☛ Sekání okrajů je sekání trávy na okrajích záhonů, která přesahuje do chodníků a cest.
- ☛ Během osekávání i sekání okrajů držte nářadí v příkrém úhlu a v poloze, kdy nebudou nečistoty, posekaný materiál a kamínky odhazovány dozadu směrem na vás, dojde-li k jejich odražení od tvrdého povrchu. I když je na obrázcích zobrazeno, jak provádět osekávání i sekání okrajů, každý uživatel si musí najít takovou polohu, která bude vyhovovat jeho tělesným proporcím a pracovním podmínkám.

VAROVÁNÍ

Je-li použita hlava s nylonovou strunou, na nářadí musí být použit správný ochranný kryt. Je-li nylonová struna vysunuta příliš, může docházet k jejímu třepetání. Používáte-li hlavy s nylonovou strunou, vždy použijte plastový ochranný kryt ze zkracovacím nožem.

VAROVÁNÍ

Při práci prováděné nad holou plochou nebo nad štěrkem buďte velmi opatrní, protože nylonová struna může vysokou rychlostí odmrštit malé kamínky.

Ochranný kryt na tomto nářadí nemůže zastavit předměty, které se odrazí od tvrdých povrchů.

VAROVÁNÍ

Neprovádějte sekání na místech, kde se nachází dráty a drátěné pletivo. Používejte bezpečnostní ochranné prvky. Neprovádějte sekání na místech, kde nemůžete vidět, co bude sekačka sekat.

SEKÁNÍ POMOCÍ NOŽE

Kosení plevelů

- ☛ Jedná se o sekání kývavým pohybem nože prováděné v oblouku. Tímto způsobem můžete rychle vyčistit plochy zarostlé travinami a plevelem. Kosení by nemělo být používáno při sekání velkých a odolných plevelů nebo dřevitých porostů.
- ☛ Kosení může být prováděno v obou směrech nebo pouze v jednom směru, což bude znamenat, že posekaný materiál bude odhazován směrem od vás. Při tomto sekání bude pracovat ta část nože, která se otáčí směrem od vás. Nakloňte nůž mírně dolů na stejnou stranu. Budete-li provádět kosení v obou směrech, budete zasaženi některými nečistotami.

 **Poznámka:** Nepoužívejte nůž na křoviny pro sekání stromků s průměrem, který je větší než 12 mm.

VAROVÁNÍ

NEDOTÝKEJTE SE NOŽEM PŘEDMĚTŮ TOHOTO TYPU:

KOVOVÉ SLOUPKY, ELEKTRICKÉ DRÁTY, GUMA, ZDIVO, KAMENY, PLOTY

VAROVÁNÍ

Neprovádějte sekání, je-li ocelový nůž tupý, prasklý nebo poškozený.

Před zahájením sekání proveďte kontrolu, zda se na pracovní ploše nenachází žádná překážka, jako jsou kameny, kovové sloupky nebo stočené dráty. Nemůžete-li tyto překážky odstranit, označte je tak, aby nedošlo k jejich kontaktu s nožem. Kameny nebo kovové předměty způsobí otupení nebo poškození nože. Dráty se mohou namotat na nožovou hlavu nebo mohou být odmrštny a mohou způsobit zranění.

8. ÚDRŽBA

- ⚠ VAROVÁNÍ:** Před kontrolou, čištěním nebo údržbou této jednotky vždy počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly, a vyjměte baterii. Nedodržení těchto pokynů může vést k způsobení vážného zranění nebo hmotných škod.
- ⚠ VAROVÁNÍ:** Při provádění servisu vždy používejte pouze identické náhradní díly. Použití jakýchkoli jiných dílů může vytvářet rizikové situace nebo může způsobit poškození tohoto výrobku. Z důvodu zajištění bezpečnosti a spolehlivosti musí být všechny opravy prováděny kvalifikovaným servisním technikem.

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA

Při čištění plastových dílů nepoužívejte rozpouštědla. Většina plastů je náchylná k poškození způsobenému různými typy komerčně dostupných rozpouštědel a může být při jejich použití poškozena. Po odstranění nečistot, prachu, oleje, maziva atd., používejte čisté hadry.

ČIŠTĚNÍ NÁŘADÍ

Po každém použití nože se 3 zuby nebo hlavy strunové sekačky odstraňte pomocí měkkého kartáče všechny nečistoty, nanesenou zeminu nebo zbytky trávy nacházející se na noži a krytu.

📖 Poznámka: Dojde-li k otupení tohoto sekacího nože, svěťte prosím jeho nabroušení kvalifikovanému servisnímu technikovi nebo proveďte jeho výměnu a použijte nový sekací nůž.

Po každém použití tohoto křovinořezu očistěte sekací ústrojí pomocí navlhčeného hadříku a saponátového roztoku.

Na plastové kryty nebo rukojeti nepoužívejte žádná silná rozpouštědla. Tyto díly by mohly být poškozeny některými aromatickými oleji, například z borovice a citronu, a rozpouštědly, jako je petrolej. Vlhkost může také způsobit úraz elektrickým proudem. Opatrně odstraňte jakoukoli vlhkost měkkým a suchým hadříkem.

ULOŽENÍ NÁŘADÍ

Vyjměte z nářadí baterii.

Při kompletním čištění tohoto nářadí používejte odolné rukavice.

Nasazujte na kovový sekací nůž se 3 zuby ochranné pouzdro, aby bylo zaručeno bezpečné uložení.

Ukládejte toto nářadí na suchém a dobře větraném místě, které může být uzamknuto a které je dostatečně vysoko, mimo dosah dětí. Neukládejte toto nářadí na hnojiva, benzín nebo jiné chemikálie nebo v jejich blízkosti.

9. TECHNICKÉ ÚDAJE

Křovinořez napájený bateriemi 2 x 20 V

Model	FZS 70705-0
Napájení	2 x 20 V Li-Ion
Maximální šířka záběru	38 cm
Hlava strunové sekačky	33 cm (průměr struny: 2,0 mm)
Kovový nůž se 3 zuby	23 cm
Nastavitelný jednoramenní popruh	Ano
Typ rukojeti	Rukojeti ve tvaru řídítek s měkkým úchopem

Příslušenství

Číslo položky	Příslušenství
FDUZ 79020	Baterie 2 Ah
FDUZ 79040	Baterie 4 Ah
FDUZ 79100	Rychlá nabíječka
FDUZ 79110	Rychlá dvojitá nabíječka

10. LIKVIDACE



Toho nářadí, nabíjecí baterie, příslušenství a obaly musí být tříděny, aby byla zajištěna jejich ekologická recyklace.

Nevyhazujte elektrické nářadí a baterie nebo nabíjecí baterie do běžného domácího odpadu!

Pouze pro země z Evropské unie:



Podle evropské směrnice 2012/19/EU musí být elektrické nářadí, které již není dále používáno, a v souladu s evropskou směrnicí 2006/66/EC, musí být vadné nebo použité sady baterií/baterie, sbírány odděleně a likvidovány způsobem šetrným k životnímu prostředí.

POKYNY A INFORMACE K LIKVIDACI VYŘAZENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLŮ

Odevzdejte veškerý použitý obalový materiál na místě, které je určeno místními úřady pro likvidaci odpadu.

LIKVIDACE VYŘAZENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ



Tento symbol na výrobcích nebo v přiložené dokumentaci znamená, že vyřazená elektrická nebo elektronická zařízení nesmí být vyhazována do běžného komunálního odpadu. Odevzdejte tyto výrobky na určených sběrných místech, kde bude provedena jejich správná likvidace, obnovení a recyklace. V některých státech Evropské unie nebo v některých evropských zemích můžete při nákupu odpovídajícího nového výrobku vrátit vaše výrobky místnímu prodejci. Správnou likvidací tohoto výrobku pomáháte chránit cenné přírodní zdroje a zabráníte možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nesprávné likvidace odpadu. Další podrobnosti vám poskytnou místní úřady nebo nejbližší sběrný dvůr. V případě nesprávné likvidace tohoto druhu odpadu mohou být uloženy pokuty v souladu s platnými národními předpisy.

Pro společnosti, které působí v zemích Evropské unie

Chcete-li zlikvidovat elektrická nebo elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od vašeho prodejce nebo dodavatele. Likvidace v zemích mimo Evropskou unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, požádejte místní úřady nebo prodejce o nezbytné informace o způsobu likvidace.



Tento produkt splňuje všechny základní požadavky všech příslušných směrnic EU.

Text, design a technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění a vyhrazujeme si právo na provádění těchto změn.

Uživatelské příručka v originálním jazyce.

11. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

FAST[®]

FAST ČR, a.s.
 Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
 tel.: +420 323 204 111, fax: +420 323 204 110

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Produkt/ značka: Akumulátorová sekačka na trávu/ **FIELDMANN**

Typ/ model: **FZR 70335-A** jako výrobní model D03004500
 DC 2x 20V, 3900/min⁻¹, IPX1, Třída III
 Šířka sečení: 330mm
 Naměřená hladina akustického výkonu: L_{PA}= 78,9dB(A)
 Garantovaná hladina akustického výkonu: L_{WA}= 92dB(A)
 FDUZ 79020 jako výrobní model D01102700 (Lion battery)
 DC 20V, 2000mAh, 40Wh
 FDUZ 79100 jako výrobní model D02103000 (charger)
 Input AC 200-240V, 50/60Hz, 70W, Class II, Output DC 20V, 2,4A

Výrobce: FAST ČR, a.s.
 Černokostecká 2111, 100 00 Praha 10, Czech Republic
 VAT no: CZ26726548

Výrobek je ve shodě s níže uvedenými směrnicemi a nařízeními:

Directive MD 2006/42/EC
 Directive EMC 2014/30/EU
 Directive NEOE 2000/14/EC
 Directive RoHS 2011/65/EU

a normami:

EN 60335-1:2012+A11+A13
 EN 60335-2-77:2010
 EN 62233:2008
 EN 55014-1:2017
 EN 55014-2:2015

**Vydáno v:** Praze**Jméno:** Ing. Zdeněk Pech
Chairman of the Board**Datum vydání:** 22. 7. 2020**Podpis:**

FAST[®] FAST ČR, a.s.
 Černokostecká 1621, 251 01 Říčany
 IČO: 26726548 tel.: +420/ 323 204 111
 DIČ: CZ26726548 fax: +420/ 323 204 110

IČO: 26 72 65 48, DIČ: C7-26 72 65 48

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 1, č.ú. 89309011/0100, Česká spořitelna Praha 4, č.ú. 2375682/0800,
 ČSOB Praha 1, č.ú. 8010-0116233383/0300