



NÁVOD K OBSLUZE



**Skartovací stroj
KOBRA +2 SS4
KOBRA +3 CC4**

Úvod

Blahopřejeme Vám k zakoupení skartovacího stroje značky KOBRA. Jsme přesvědčeni, že jste si vybrali správně. Skartovačky série KOBRA +2, +3 patří do zcela inovované řady skartovaček. Jsou vhodné do malých kanceláří či domácností. Dva systémy řezných nožů umožňují skartaci papírů, ale rovněž kreditních karet, CD/DVD. Pro zvýšení bezpečnosti práce se skartovači, mají oba typy zabudovaný MOBILE PROTECTION SYSTEM, který prostřednictvím dvou senzorů zastaví práci stroje, jakmile je poklop otevřen. Kobra +2 SS4 je vhodná ke skartaci většiny obchodních a vnitropodnikových dokumentů, splňuje stupeň utajení 2, tj. „V“ vyhrazené. Kobra +3 CC4 umožňuje skartaci odpovídající stupni utajení 3, tj. „D“ důvěrné. Skartovačky Kobra +3 jsou výjimečné zejména svým speciálním systémem THROW and SHRED, který umožňuje skartaci „zmačkaných“ listů papíru. Oba modely jsou vybaveny systémem ENERGY SMART s nulovou spotřebou energie ve stavu stand-by chránící životní prostředí snižováním emisí CO₂ a šetří náklady na elektrickou energii.


Varování

- Skartovací stroj je možno používat v suchých prostorech s teplotou od -5 °C do +40 °C.
- Je zakázáno jeho použití v mokrých, vlhkých a venkovních prostorech a je určen pouze k účelům, které jsou uvedeny v tomto návodu.
- Skartovací stroj, nápadajecí šnůra ani zástrčka nesmí přijít do styku s vodou.
- Je zakázáno používat skartovací stroj, pokud jsou napájecí šnůra nebo zástrčka poškozeny.
- Napájecí šnůra nesmí přijít do styku s otevřeným ohněm nebo žhavým předmětem.
- Neskartujte kovové předměty.
- Je zakázáno jiné použití, zvláště to, kde by mohlo dojít k poškození nebo zničení stroje, popřípadě poranění osob.
- Při poruše zařízení, před vyprázdněním koše, sundáním stroje ze stojanu nebo před jakýmkoliv zásahem do zařízení je nutné provést odpojení napájení vyjmutím zástrčky ze síťové zásuvky.

Instalace

- Vyjměte skartovací stroj z krabice a odstraňte z něho přepravní polystyrénová tělesa.
- Skartovací stroj umístěte tak, aby síťová zástrčka zůstala vždy snadno přístupná, aby v případě nebezpečí bylo možno stroj okamžitě odpojit od sítě.
- Zkontrolujte, zda se údaje o el. napětí a frekvenci uvedené na štítku skartovacího stroje shodují s hodnotami v místě použití skartovacího stroje.
- Proveďte montáž skartovacího stroje:
 1. položte řeznou jednotku skartovacího stroje (1) na stojan (3) tak, aby kovový čep řezné jednotky byl přesně zaveden do otvoru stojanu.
 2. vložte odpadní nádobu na CD/DVD a kreditní karty (2b) do velké odpadní nádoby na papír (2)
 3. vložte odpadní nádobu (2) pod řeznou jednotku tak, aby nehybně stála a doléhala k zadní stěně stojanu. Při sejmoutí řezné jednotky nebo vyjmutí odpadní nádoby ze stojanu se automaticky spustí zabezpečovací mechanismus, který odpojí napájení.
!! Jestliže svítí červená kontrolka je třeba upravit polohu odpadní nádoby skartovacího stroje, protože skartovací stroj nemůže správně fungovat. Červená kontrolka rovněž signalizuje plnou odpadní nádobu !!
- Po splnění všech předchozích bodů můžete připojit skartovací stroj k síti.

Návod k obsluze

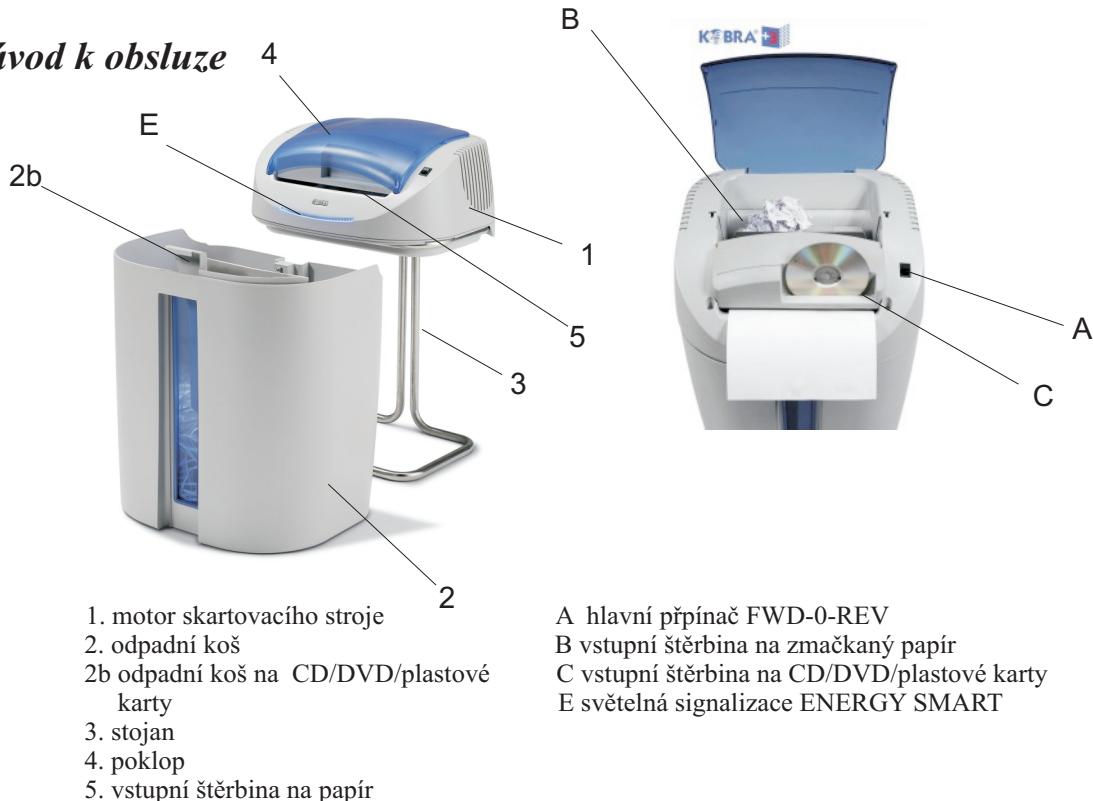

1. Hlavní přepínač (A) přepněte do polohy "FWD", skartovací stroj je připraven k práci. Světelná signalizace ENERGY SMART (E) by se měla rozsvítit po několika sekundách.
2. Skartovací stroj je vybaven automatickým systémem START/STOP, což znamená, že se automaticky zapne při vložení dokumentu, který chceme skartovat do vstupní štěrbiny (5) a po skartaci opět vypne a převede do úsporného pohotovostního režimu stand-by. Znovu obnovení všech funkcí skartovacího stroje po vložení dokumentu rovněž signalizuje rozsvícení světelné signalizace ENERGY SMART (E)
3. Při vložení nadměrného množství papíru do vstupní štěrbiny může dojít k zahlcení skartovacího stroje. Pro odblokování přepněte hlavní přepínač (A) do polohy "REV" (zpět) a přidržte ho stisknutý až do okamžiku, kdy se papír uvolní a dostane ven. Pak rozdělte skartovaný materiál do menších dávek, hlavní přepínač (A) přepněte do polohy "FWD" a znova vložte skartovaný dokument do vstupní štěrbiny (5).
4. Nastavení polohy 0 na hlavním přepínači (A) skartovací stroj vypnete.

Systém ENERGY SMART

- po 20 sekundách od ukončení skartace se elektronika přístroje přepne do úsporného pohotovostního režimu stand-by, světelná signalizace ENERGY SMART (E) zhasne a skartovačka má nulovou spotřebu energie.

(Energy smart ročně ušetří 10 kW el. energie a sníží kontaminaci atmosféry oxidem uhličitým o 65 kg)

Skartace "zmačkaného" papíru u Kobry +3 CC4:

1. Otevřete horní poklop skartovačky, vhodte "zmačkaný" papír do zadní části podavače(B) a opět uzavřete horní poklop.
2. Stroj automaticky začne skartovat a ukončí svou činnost přibližně po 12-17 sekundách.

Důležité! Do skartovače vkládejte po jednom kuse "zmačkaného" papíru. V případě většího množství papíru, by mohlo dojít k zablokování činnosti zařízení a jeho poškození.


Skartace CD/DVD/plastových karet:

1. Otevřete horní poklop skartovačky, vložte jedno CD/DVD nebo jednu plastovou kartu do vstupní štěrbiny pro tyto materiály (C) a opět uzavřete horní poklop.
2. Stroj automaticky začne skartovat a ukončí svou činnost přibližně po 12-17 sekundách.

Důležité! Nikdy nevekládejte CD/DVD nebo plastové karty do vstupní štěrbiny určené pro skartaci papíru. Nože pro skartaci papíru nejsou vhodné pro skartaci CD/DVD či plastových karet.

Údržba a opravy

- Pro zajištění správného chodu stroje je zapotřebí pravidelně mazat řezné nože.
- Pokud řezné nože nebudou promazány, může dojít ke snížení výkonu stroje, zvýšení hlasitosti stroje, častému přetížení a zablokování papíru a v neposlední řadě k celkovému poškození řezného mechanismu.
- **U skartovacího stroje s příčným řezem („cross-cut“) minimálně po cca 20 min provozu nebo s každým vyprázdněním odpadního koše.**
- Postup: naneste olej (cca 1 polévkovou lžici) na nože po celé jejich délce přes vstupní štěrbiny (viz obr. vpravo), přepněte hlavní přepínač (A) do polohy "FWD" a spusťte stroj na 3 sek. přiložením listu papíru před čidlo, které se nachází uprostřed vstupní štěrbiny, papír neskartujte. Poté přepněte přepínač (A) do polohy "REV" na 3 sek., takto vystřídejte polohy "FWD" a "REV" alespoň 3×.
- K mazání používejte výhradně speciální olej do skartovacích strojů (poptávejte u svého dodavatele).
- Pravidelně vyprazdňujte odpadní koš.
- Nerozebírejte ani neopravujte stroj vlastními silami.
- Při poruše kontaktujte prodejce, od kterého jste zařízení koupili. Tento Vám zprostředkuje jak případnou záruční, tak i pozáruční opravu.

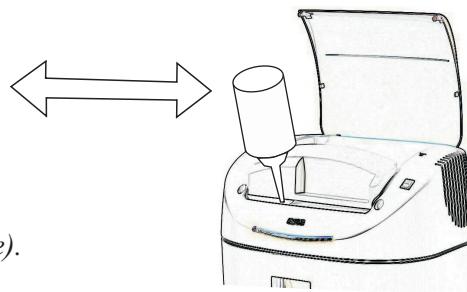

Přeprava, skladování, likvidace

- Skartovací stroj přepravujte vždy v originálním balení dle symbolů pro přepravu uvedených na krabici.
- Skartovací stroj neobsahuje žádné toxické látky ani jinak nebezpečné látky, a proto není nutný nestandardní postup při likvidaci. Stroj i obal likvidujte jako tříděný odpad. Plastové a neželezné části nespalujte, odevzdejte je do sběren zabývajících se zpracováním a likvidací odpadu. Při likvidaci dodržujte zásady ochrany životního prostředí.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení

-  Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohlo být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (firemní a podnikové použití)

Za účelem správné likvidace elektrických a elektronických zařízení pro firemní a podnikové použití se obraťte na výrobce nebo dovozce tohoto výrobku. Ten Vám poskytne informace o způsobech likvidace výrobku a v závislosti na datu uvedení elektrozařízení na trh Vám sdělí, kdo má povinnost financovat likvidaci tohoto elektrozařízení. Správnou likvidaci tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

- Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Výše uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

Důležité informace

- Přepnutím hlavního přepínače (A) do polohy "0" se vypínají veškeré funkce skartovacího stroje. Pro opětné uvedení do chodu je nutné přepnout hlavní přepínač (A) do polohy "FWD".
- Skartovací stroj je vybaven automatickým tepelným spínačem, který chrání motor proti přehřátí. K jeho aktivaci dochází např. při dlouhém zatěžování skartovacího stroje na maximálním výkonu.
- Pokud dojde k aktivaci tepelné pojistky, nelze skartovací stroj uvést do chodu (ani když je hlavní přepínač v poloze "FWD"). Skartovací stroj je připraven k opětovnému použití po vychladnutí (10-15 min). Nepřetržitá provozní doba je silně závislá na zatížení. Nedovolte, aby se pojistka aktivovala, takový způsob používání stroje je důkazem chybného zatěžování stroje.
- Provoz každého zařízení na max. přípustné zatížení snižuje jeho životnost, proto doporučujeme skartovat max. 70 % přípustného množství skartovaného materiálu pro daný model!!!**
- Do skartovacího stroje nevkládejte větší než přípustné množství skartovaného materiálu, jinak by mohlo dojít k zablokování zařízení a přetížení mechanických soustav, což může vést k poškození stroje.
- Neskartujte měkké předměty, jako např. fólie, textilie, papírové ručníky, toaletní papír, papír se samolepicí vrstvou nebo samolepicí tabelační etikety. Tyto předměty se smotávají a způsobují zaseknutí nožů.
- Pokud používáte stroj s podélným řezem ("strip-cut") pro nadměrnou skartaci chemického papíru, CD, plastových karet a jiných materiálu než běžného kancelářského papíru, může dojít ke snížení životnosti řezných nožů. Pro případy skartace většího množství těchto materiálů doporučujeme použít skartovačku s příčným řezem ("cross-cut").
- Mezi jednotlivými dobami, kdy je přístroj používán, je zapotřebí dělat přestávky, po vychladnutí (cca 10-15 min.) je opět připraven k použití. Pracuje-li se na stroji dlouho bez přestávky, dojde k jeho přehřátí, aktivování automatické pojistky a vypnutí stroje.
- Všimněte si štítku s upozorněním, aby nedošlo ke vtažení bížuterie, kravaty nebo prstů do stroje.



- Nevkládejte prsty do vstupní štěrbiny.**
- Udržujte mimo dosah dětí.**
- Dbejte bezpečnosti, aby nedošlo ke vtažení vlasů, kravaty, bížuterie nebo jiných volných předmětů či oděvů do vstupní štěrbiny.**
- Nepoužívejte aerosoly či jiné hořlavé materiály na stroj nebo v jeho blízkosti. Nepoužívejte nádoby se stlačeným vzduchem.**
- Nepoužívejte stroj, pokud jsou napájecí šnůra nebo zástrčka poškozeny. Stroj neumísťujte blízko zdroje tepla nebo vody.**

Záruka

- Na Váš skartovací stroj a na všechny jeho součásti (kromě řezných nožů – 60 měsíců) a výrobní závady se vztahuje záruka v trvání 24 měsíců od data jeho zakoupení.
- Pokud Váš stroj nefunguje správně, pročtěte si znovu důkladně tento návod k obsluze.
- Jestliže závada nemůže být odstraněna, uplatněte reklamací u Vašeho prodejce. Ten Vám zajistí bezplatnou opravu nebo výměnu za bezvadný stroj.
- Tato záruka se nevztahuje na vady způsobené hrubým zásahem, neopatrnou manipulací, neodbornou obsluhou nebo na škody způsobené během přepravy
- Záruka se nevztahuje na opotřebení stroje způsobené jeho obvyklým užíváním.
- Nelze uplatnit další jinou záruku než výše jmenovanou.
- Podmínkou bezplatné reklamace je předložení záručního listu, dokladu o zakoupení stroje a dodání stroje v originálním obalu, který zamezí poškození stroje během přepravy.

Technické charakteristiky:

	+2 SS4	+3 CC4
šíře vstupu (mm)	230	230
šíře řezu (mm): papír	3,8	3,5 x 40
CD/DVD	22,5	22,5
max. kapacita skartace listů A4/70g m2	17/19	12/14
stupeň utajení (vyhláška 528/2005)	vyhrazené	důvěrné
skartace sešívacích sponek	ano	ano
skartace kancelářských sponek	ano	ano
skartace kreditních karet	ano	ano
kapacita skartace CD/DVD	1 x CD/DVD	1 x CD/DVD
skartace disket	ne	ne
hlučnost (dBA)	55 dBA	55 dBA
objem odpadní nádoby (l): papír	38,5	38,5
CD/DVD	1,5	1,5
rychlosť skartace (m/sec.)	0,025	0,035
sítové napájení (V)	230	230
příkon (W)	250	250
automatický start/stop	ano	ano
světelná signalizace otevřených dvířek	ano	ano
světelná signalizace naplnění odpadní nádoby	ne	ne
motor pro non-stop 24 hod. práci	ano	ano
tepelná pojistka motoru	ano	ano
rozměry š x h x v (mm)	390 x 300 x 590	390 x 300 x 590
hmotnost (kg)	13	14

Tab. maximální a provozní kapacity skartace

TYP SKARTOVAČKY	MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	TYDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/70g	MAXIMÁLNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	PROVOZNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	DENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g	TYDENNÍ KAPACITA SKARTACE A4/80g
Kobra +2 SS4	17-19	12-14	<1250	<5000	14-15	10-11	<1000	<4000
Kobra +3 CC4	12-14	8-10	<1250	<5000	10-11	7-8	<1000	<4000

UPOZORNĚNÍ: Údaje o maximální kapacitě skartace jsou oficiálně stanoveny pouze pro 70g papír. Údaje pro 80g papír jsou odvozeny a tudíž orientační! MAXIMÁLNÍ kapacita skartace je maximální přípustné zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Překročením maximální kapacity skartace může způsobit zahicení, případně poškození stroje. PROVOZNÍ kapacita skartace je optimální zatížení stroje vyjádřeno počtem listů dané gramáže. Provoz každého zařízení jedy i skartovačky na maximální přípustné zatížení snížuje jeho životnost, proto doporučujeme dodržovat provozní kapacitu skartace. Skartovačky vybavené motory pro 24hodinovou práci budou pracovat bez přerušení pouze v režimu provozní kapacity skartace a maximálně do výše denní kapacity skartace.